# ストリーミングサーバ ソフトウェア

本装置にバンドルされている各種管理ソフトウェア(ユーティリティ)について説明します。ユーティリティには、本装置にインストールするものとネットワーク上の管理コンピュータ(PC)にインストールするものなどがあります。ユーティリティは、本装置の保守性や管理機能を向上します。

マスターコントロールメニュー(→152ページ)	バンドルソフトウェアのインストールやバンドル ソフトウェアの説明書などを閲覧できる機能も 持っています。
EXPRESSBUILDER (SE)(→153ページ)	セットアップツール「EXPRESSBUILDER (SE)」 について説明します。
ESMPRO(→162ページ)	本装置の統合システム管理ソフトウェア 「ESMPRO」について説明します。
DianaScope(→168ページ)	本装置のリモート管理ソフトウェアです。
オフライン保守ユーティリティ(→169ページ)	本装置の保守用ソフトウェアです。
システム診断(→171ページ)	本装置を診断するソフトウェアです。
Adaptec Storage Manager™(ASM) (→174ページ)	本体標準装備のSCSIコントローラを利用した ディスクアレイシステム(Adaptec HostRAID)の 監視・管理を行うソフトウェアです。
Power Console Plus (→175ページ)	オプションのLSI Logic社製ディスクアレイコン トローラや構築しているアレイディスクの保守・ 管理をするアプリケーションです。
エクスプレス通報サービス(→181ページ)	障害発生時に自動的に保守サービス会社へ通報 するソフトウェアです。
バックアップ装置ファームウェア	
アップデートツール(→183ページ)	バックアップ装置のファームウェアアップデート を行うソフトウェアです。
BMC Online UpdateJ(→184ページ)	標準装備のBMCコントローラのアップデート ツールについて説明します。

ONL-4030aE-ISSDS-000-05-0607


# マスターコントロールメニュー

Windows 95以降、またはWindows NT 4.0 以降が動作しているコンピュータ上で添付の EXPRESSBUILDER (SE) CD-ROMをセットすると、「マスターコントロールメニュー」が自動的に起動します。



システムの状態によっては自動的に起動しない場合があります。そのような場合は、CD-ROM内の次のファイルをエクスプローラなどから実行してください。

CD-ROMドライブレター:\text{\text{\text{YMC}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{CD-ROM}}}}}}

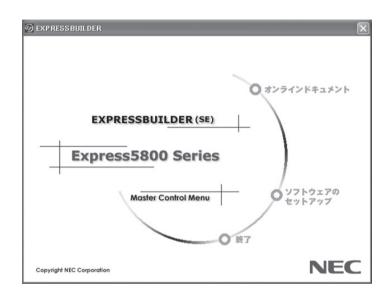

マスターコントロールメニューからは、Windows上で動作する各種バンドルソフトウェアのインストールやオンラインドキュメントを参照することができます。



オンラインドキュメントの中には、PDF形式の文書で提供されているものもあります。 このファイルを参照するには、あらかじめAdobeシステムズ社製のAcrobat Readerがインストールされている必要があります。Acrobat Readerがインストールされていないときは、Adobeシステムズ社のインターネットサイトよりAdobe Readerをインストールしてください。

マスターコントロールメニューの操作は、ウィンドウに表示されているそれぞれの項目をクリックするか、右クリックで現れるショートカットメニューから行います。



CD-ROMをドライブから取り出す前に、マスターコントロールメニューおよびメニューから起動されたオンラインドキュメント、各種ツールは終了させておいてください。

# **EXPRESSBUILDER (SE)**

「EXPRESSBUILDER (SE: Special Edition)」は、本装置に接続されたハードウェアを自動検出して処理を進めるセットアップ用統合ソフトウェアです。EXPRESSBUILDER (SE)からシームレスセットアップを使用する際には、OSをインストールするハードディスクドライブ(またはディスクアレイの論理ドライブ1台のみ)だけを接続してセットアップしてください。



# 起動メニューについて

EXPRESSBUILDER (SE)には3つの起動方法があります。起動方法によって表示されるメニューや項目が異なります。

● EXPRESSBUILDER (SE) CD-ROMから起動する

EXPRESSBUILDER (SE)を本装置のDVD-ROMドライブにセットして起動し、EXPRESSBUILDER (SE)内のシステムから起動する方法です。

この方法で本装置を起動すると右に示す「EXPRESSBUILDER (SE)トップメニュー」が表示されます。

このメニューにある項目から本装置をセット アップします。



- 本装置以外のコンピュータおよびEXPRESSBUILDER (SE)が添付されていた本装 置以外のExpress5800シリーズで起動しないでください。故障の原因となります。 名前は同じですが、中のモジュールや機能は異なります。
- メニューの「シームレスセットアップ」を実行するとあらかじめインストールされているOSを消去します。OSもインストールし直す必要があります。

EXPRESSBUILDER (SE)トップメニューについてはこの後の「EXPRESSBUILDER (SE)トップメニュー」を参照してください。

#### ● コンソールレスでEXPRESSBUILDER (SE)CD-ROMから起動する

キーボードやマウス、ディスプレイ装置を本装置に接続していない状態でEXPRESSBUILDER (SE)を本装置のDVD-ROMドライブから起動すると、LANかCOM (シリアルポート)で接続している管理用コンピュータ (PC)の画面には、右に示す「EXPRESSBUILDER (SE)メインメニュー」が表示されます。

トップメニュー セットアップ ツール ペルプ 投子 米ジョー・で反転を項目に合わせて、リターンキーを押してください。 DAMESSONILLER(は本体置のセットアップをサポートします。 本体型のシープアップを容易に行えるように、自動的にセットアップに必要な ツールを起動し、バラメータを設定していきます。だだし、セットアップが 自動的に判断できないパラメータは、オペレータに入力が要求されます。

管理PCからこのメニューにある項目を使って本装置を遠隔操作をします。

### 


- 本装置以外のコンピュータおよびEXPRESSBUILDER (SE)が添付されていた本装 置以外のExpress5800シリーズで起動しないでください。故障の原因となります。 名前は同じですが、中のモジュールや機能は異なります。
- コンソールレス時の使用は、本体にキーボードが接続されていないことが条件です。本体にキーボードが接続されていると、EXPRESSBUILDER (SE)はコンソールがあると判断し、管理PCにメニューを表示しません。

EXPRESSBUILDER (SE)メインメニューについてはこの後の「コンソールレスメニュー」を参照してください。

#### ● Windowsが起動した後にEXPRESSBUILDER (SE)をセットする

Windows (Windows 95以降、または Windows NT4.0以降)が起動した後に EXPRESSBUILDER (SE)をCD-ROMドライブにセットするとメニューが表示されます (右図参照)。表示されたメニューダイアログボックスは「マスターコントロールメニュー」と呼びます。

マスターコントロールメニューについては 前述の「マスターコントロールメニュー」を参 照してください。

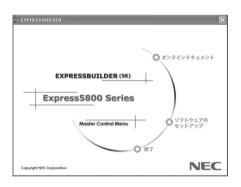

# EXPRESSBUILDER (SE) トップメニュー

EXPRESSBUILDER (SE)トップメニューはハードウェアのセットアップおよびOS(オペレーティングシステム)のセットアップとインストールをするときに使用します。



BIOS の設定を間違えると、CD-ROM から起動しない場合があります。

EXPRESSBUILDER (SE)を起動できない場合は、BIOSセットアップユーティリティを起動し、「Boot」メニューで「CD-ROM Drive」を1番上に、「Removable Devices」を2番目に設定してください。

### 起動

次の手順に従ってEXPRESSBUILDER (SE)トップメニューを起動します。

- 1. 周辺装置、本装置の順に電源をONにする。
- 2. 本装置のDVD/CD-ROMドライブへEXPRESSBUILDER (SE) CD-ROMをセットする。
- **3.** CD-ROMをセットしたら、リセットする(<Ctrl> + <Alt> + <Delete>キーを押す)か、電源をOFF/ONして本装置を再起動する。

CD-ROMからシステムが立ち上がり、EXPRESSBUILDER (SE)が起動します。

EXPRESSBUILDER (SE)が起動すると、以下のようなEXPRESSBUILDER (SE)トップメニューが現れます。




シームレスセットアップ

セットアップパラメータFDの情報を参照して、ディスクアレイのコンフィグレーションから保守用パーティションの作成/各種保守ユーティリティのインストールまでを切れ目なく行います。OSを再インストールする場合は、こちらを選択してください。



EXPRESSBUILDER (SE)に収められている各種ユーティリティを個別に起動し、オペレータによるセットアップを行います。また、インストール済みOSに影響を与えることなくセットアップを行うことができます。

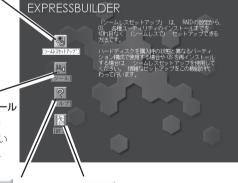

EXPRESSBUILDER (SE)について説明します。 セットアップを実行する前に一通り目を通しておくことをお勧めします。

EXPRESSBUILDER (SE)の終了 画面が表示されます。

### シームレスセットアップ

「シームレスセットアップ」とは、ディスクアレイのコンフィグレーションから保守用パーティションの作成/各種保守ユーティリティのインストールを添付のEXPRESSBUILDER (SE) CD-ROMを使って切れ目なく(シームレスで)セットアップできるExpress5800シリーズ独自のセットアップ方法です。


OSを再インストールする場合は、シームレスセットアップを行った後、OSのインストールを行ってください。



- セットアップを開始したら、完了するまで本体の電源をOFFにしないでください。
- 「セットアップパラメータFD」と呼ばれるフロッピーディスクを使用する場合がありますが、セットアップ中は指示があるまでフロッピーディスクドライブから取り出さないでください。

### ツールメニュー

ツールメニューは、EXPRESSBUILDER (SE)に収められている各種ユーティリティを個別で起動し、オペレータが手動でセットアップを行います。「シームレスセットアップ」では自動設定できない設定や、より詳細に設定したい場合などに使用してください。

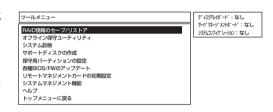

また、システム診断やサポートディスクの作成、保守用パーティションの設定を行う場合も、ツールメニューを使用します。次にツールメニューにある項目について説明します。

#### ● RAID情報のセーブ/リストア

このメニューはSCSIコントローラのAdaptec HostRAID機能が有効(Enabled)に設定されている場合、またはディスクアレイコントローラが接続されている場合に表示されます。ディスクアレイシステムのコンフィグレーション情報をフロッピーディスクに保存(セーブ)、またはフロッピーディスクから復元(リストア)することができます。

なお、Adaptec HostRAID機能が有効になっている場合は、HostRAIDのコンフィグレーション情報を保存または復元します。Adaptec HostRAID機能が無効になっており、かつオプションのディスクアレイコントローラが接続されている場合には、オプションのディスクアレイコントローラのコンフィグレーション情報を保存または復元します。



Adaptec HostRAID機能が有効に設定されている状態で、オプションのディスクアレイコントローラのコンフィグレーション情報をセーブまたはリストアするときは「Power Console Plus」で行います。使用方法についてはこの章の最後に記載している「Power Console Plus Iの項を参照してください。

#### - RAID情報のセーブ

ディスクアレイシステムのコンフィグレーション情報をフロッピーディスクに保存します。フォーマット済みのフロッピーディスクを用意してください。RAIDの設定や変更を行った時は、必ず本機能を使用してコンフィグレーション情報をセーブしてください。

#### - RAID情報のリストア

フロッピーディスクに保存されたコンフィグレーション情報をディスクアレイシステム上に復元します。

■ この機能は保守用です。操作しないようにお願いいたします。誤った操作を行うと 重要 データを損失するおそれがあります。

#### ● オフライン保守ユーティリティ

オフライン保守ユーティリティとは、障害発生時に障害原因の解析を行うためのユーティリティです。 詳細は169ページまたはオンラインヘルプを参照してください。

#### ● システム診断

本体装置上で各種テストを実行し、本体の機能および本体と拡張ボードなどとの接続を検査します。システム診断を実行すると、本体装置に応じてシステムチェック用プログラムが起動します。171ページを参照してシステムチェック用プログラムを操作してください。

#### ● サポートディスクの作成

サポートディスクの作成では、EXPRESSBUILDER (SE)内のユーティリティをフロッピーディスクから起動するための起動用サポートディスクやオペレーティングシステムのインストールの際に必要となるサポートディスクを作成します。 なお、画面に表示されたタイトルをフロッピーディスクのラベルへ書き込んでおくと、後々の管理が容易です。

サポートディスクを作成するためのフロッピーディスクはお客様でご用意ください。

- ROM-DOS起動ディスク
  - ROM-DOSシステムの起動用サポートディスクを作成します。
- オフライン保守ユーティリティオフライン保守ユーティリティの起動用サポートディスクを作成します。
- システムマネージメント機能


BMC(Baseboard Management Controller)による通報機能や管理用PCからのリモート制御機能を使用するための設定を行うプログラムの起動用サポートディスクを作成します。

#### ● 保守用パーティションの設定

ここでは、保守用パーティションに対するメンテナンスをすることができます。保守用パーティションが作成されていないときは「保守用パーティションの作成」と「FDISKの起動」以外の項目は表示されません。

「保守用パーティションの設定」の各項目を実行している間は、本装置をリセットしたり、電源をOFFにしたりしないでください。

#### <本装置のシステムディスク構成例>

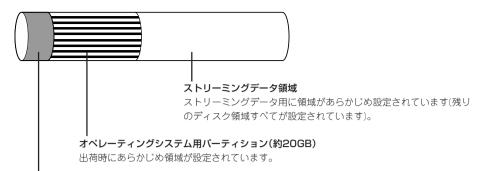

#### 保守用パーティション(約55MB)

本装置の保守ユーティリティで使用する共通モジュールが格納されています。また、EXPRESSBUILDER (SE)でのセットアップ時に作業領域としても利用されます。オペレーティングシステムからはラベル名のない「EISA構成」のFATパーティションとして認識されます。



出荷時にオペレーティングシステムがインストールされていない場合は、保守用パーティションは作成されていません。EXPRESSBUILDER (SE)を使ってセットアップをすると自動的に保守用パーティションを作成することができます。

- 保守用パーティションの作成

55MB程度の領域を内蔵ハードディスクドライブ上へ確保し、続けて各種ユーティリティのインストールを行います。すでに保守用パーティションが確保されている場合は、各種ユーティリティのインストールを行うことができます。

- 各種ユーティリティのインストール

各種ユーティリティ(システム診断/システムマネージメント機能/オフライン保守ユーティリティ)を、CD-ROMから保守用パーティションへインストールします。インストールされたユーティリティは、オフライン保守ユーティリティをハードディスクドライブから起動した場合に、使用することができます。

- 各種ユーティリティの更新

各種ユーティリティ(システム診断/オフライン保守ユーティリティ)を、フロッピーディスクから保守用パーティションへコピーします。各種ユーティリティがフロッピーディスクでリリースされたときに実行してください。それ以外では、本項目は使用しないでください。

- FDISKの起動

ROM-DOSシステムのFDISKコマンドを起動します。パーティションの作成/削除などができます。

#### ● 各種BIOS/FWのアップデート

インターネットの「NEC 8番街」で配布される「各種BIOS/FWのアップデートモジュール」を使用して、本装置のBIOS/FW(ファームウェア)をアップデートすることができます。 「各種BIOS/FWのアップデートモジュール」については、次のホームページに詳しい説明があります。

『NEC 8番街』: http://nec8.com/

各種BIOS/FWのアップデートを行う手順は配布される「各種BIOS/FWのアップデートモジュール」に含まれる「README.TXT」に記載されています。記載内容を確認した上で、記載内容に従ってアップデートを行ってください。「README.TXT」はWindowsのメモ帳などで読むことができます。

BIOS/FWのアップデートプログラムの動作中は本体の電源をOFFにしないでください。アップデート作業が途中で中断されるとシステムが起動できなくなります。

### ● リモートマネージメントカードの初期設定

標準装備のリモートマネージメントカードに対する初期設定をします。

本設定を行うこどで、リモートマネージメントカードによるハードウェア障害の監視や障害通報およびLAN経由/WAN経由でのリモート制御(本体装置のリセット、電源ON/OFF、システムイベントログ(SEL)の確認等)が可能となります(障害通報リモート制御には、別途IPアドレスなどの設定が必要です)。

#### ● システムマネージメント機能

リモートマネージメントカード(コントローラ)による通報機能や管理用PCからのリモート制御機能を使用するための設定を行います。

#### ● ヘルプ

EXPRESSBUILDER (SE)の各種機能に関する説明を表示します。

### ● トップメニューに戻る

EXPRESSBUILDER (SE)トップメニューを表示します。

### コンソールレスメニュー

EXPRESSBUILDER (SE)は、本装置にキーボードなどのコンソールが接続されていなくても各種セットアップを管理用コンピュータ(管理PC)から遠隔操作することができる「コンソールレス」機能を持っています。

### 

- 本装置以外のコンピュータおよびEXPRESSBUILDER (SE)が添付されていた本装置 以外のExpress5800シリーズで起動しないでください。故障の原因となります。名 前は同じですが、中のモジュールや機能は異なります。
- コンソールレス時の使用は、本体にキーボードが接続されていないことが条件です。 本体にキーボードが接続されていると、EXPRESSBUILDER (SE)はコンソールがあると判断し、管理PCにメニューを表示しません。

### 起動方法

起動方法には管理PCと本体の接続状態により、次の2つの方法があります。

- LAN接続された管理PCから実行する
- ダイレクト接続(シリアルポート2)された管理PCから実行する

起動方法の手順については、「DianaScope」のオンラインドキュメントを参照してください。

# 

- BIOSセットアップユーティリティのBootメニューで起動順序を変えないでください。 DVD-ROMドライブが最初に起動するようになっていないと使用できません。
- LAN接続はLANポート1のみ使用可能です。
- ダイレクト接続はシリアルポートBのみ使用可能です。
- コンソールレスで本装置を遠隔操作するためには、設定情報を格納したフロッピーディスクが必要になります。
  - フォーマット済みのフロッピーディスクを用意しておいてください。
- BIOSセットアップユーティリティを通常の終了方法以外の手段(電源OFFやリセット) で終了するとリダイレクションが正常にできない場合があります。設定ファイルで再度 設定を行ってください。




BIOS設定情報は以下の値にセットされます。

LAN #1: [Enabled] [Enabled] Serial Port A: Serial Port A I/O Address: [3F8] erial Port A Interrupt: [4] Serial Port B: [Enabled] Serial Port B I/O Address: [2F8] Serial Port B Interrupt: [3] BIOS Redirection Port: [Serial B] BIOS Redirection Baud Rate: [19.2k]

BIOS Redirection Flow Control: [CTS/RTS]
 Console Type: [PC ANSI]

### トップメニュー

トップメニューにある項目は次のとおりです。

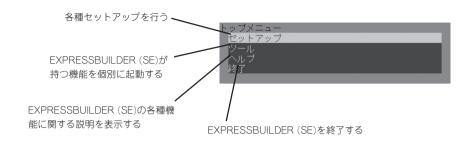


### セットアップ

本体のハードウェア構成をチェックして、ディスクアレイコンフィグレーションおよび保守用パーティションの設定を自動的に行います。



### ツールメニュー

トップメニューでツールを選択すると以下のメニューが表示されます。 ツールメニューにある項目は、「EXPRESSBUILDER (SE)トップメニュー」の「ツールメニュー」の項目の中からコンソールレスで使用できるもののみがあげられています。それぞれの機能については、前述の「EXPRESSBUILDER (SE)トップメニュー」を参照してください。

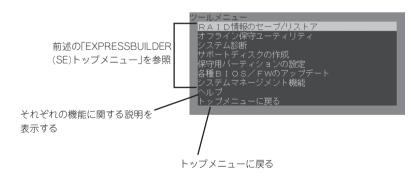

) 「EXPRESSBUILDER (SE)トップメニュー」の「ツールメニュー」にある機能と比較すると | 「システム診断」の内容や操作方法が異なります。

### **ESMPRO**

本装置のシステムを監視するユーティリティとしてESMPRO/ServerAgent (Windows 版)、ESMPRO/ServerManagerがバンドルされています。

ESMPRO/ServerAgent (Windows版) は本装置へ、ESMPRO/ServerManagerはネットワーク上の管理 PCへインストールして利用します。

### 概要

ESMPRO/ServerManager、ServerAgentは、サーバシステムの安定稼動と、効率的なシステム運用を目的としたサーバ管理ソフトウェアです。サーバリソースの構成情報・稼動状況を管理し、サーバ障害を検出してシステム管理者へ通報することにより、サーバ障害の防止、障害に対する迅速な対処を可能にします。

### ● サーバ管理の重要性

サーバを管理する上で、「常に安定した稼働」と「管理に要する負担の軽減」は、重要なキーワードといえます。

ー サーバの安定稼動

サーバの停止は、即、お客様の営業機会、利益の損失につながります。そのため、サーバは常に万全の状態で稼動している必要があります。万が一サーバで障害が発生した場合は、できるだけ早く障害の発生を知り、原因の究明、対処を行う必要があります。障害の発生から復旧までの時間が短ければ短いほど、利益(コスト)の損失を最小限にとどめることができます。

- サーバ管理の負担軽減

サーバ管理には多くの労力を必要とします。とくにシステムが大規模になったり、 遠隔地にあるサーバを使用しているとなればなおさらです。サーバ管理の負担を軽 減することは、すなわちコストダウン(お客様の利益)につながります。

#### • ESMPRO/ServerManager、ServerAgentとは?

ESMPRO/ServerManager、ServerAgentは、ネットワーク上のサーバを管理・監視するサーバ管理ソフトウェアです。本ソフトウェアを導入することにより、サーバの構成情報・性能情報・障害情報をリアルタイムに取得・管理・監視できるほか、アラート通報機能により障害の発生を即座に知ることができるようになります。

#### ● ESMPRO/ServerManager、ServerAgentの利用効果

ESMPRO/ServerManager、ServerAgentは、多様化・複雑化するシステム環境におけるさまざまなニーズに対して十分な効果を発揮します。

一 障害の検出

ESMPRO/ServerAgentは、サーバのさまざまな障害情報を収集し、状態の判定を行います。装置で異常を検出した場合、ESMPRO/ServerManagerへアラート通報を行います。

#### - 障害の予防

ESMPRO/ServerAgentは、障害の予防対策として、事前に障害の発生を予測する 予防保守機能をサポートしています。筐体内温度上昇や、ファイルシステムの空き 容量、ハードディスクドライブ劣化などを事前に検出できます。

#### - 稼動状況の管理

ESMPRO/ServerAgentは、サーバの詳細なハードウェア構成情報、性能情報を取得できます。取得した情報はESMPRO/ServerManagerを通してどこからでも参照できます。

- 分散したサーバの一括管理

ESMPRO/ServerManagerは、ネットワーク上に分散したサーバを効率よく管理できるGUIインタフェースを提供します。

### サーバ障害の検出

ESMPRO/ServerManager、ServerAgentは障害につながる異常を早期に検出し、リアルタイムに障害情報を管理者へ通知します。

#### ● 早期に異常を検出

万一の障害発生時には、ESMPRO/ServerAgentが障害を検出し、ESMPRO/ServerManagerへ障害の発生を通報(アラート通報)します。ESMPRO/ServerManager は、受信したアラートをアラートビューアに表示するとともに、障害の発生したサーバやサーバの構成要素の状態色を変化させることにより、視覚的に障害箇所を特定できます。さらに障害内容や対処方法を参照することにより、障害に対して迅速に対応できます。

#### ● 通報される障害の種類

ESMPRO/ServerAgentで通報される代表的な障害には、次のようなものがあります。

通報区分	通報内容
CPU	負荷しきい値オーバー・マルチプロセッサシステムにおけるCPU 縮退など
メモリ	ECC 1ビットエラーの検出など
電源	電源低下・電源故障など
温度	筐体内温度上昇など
ファン	ファン故障(回転数低下)など
ストレージ	ファイルシステム使用率・ハードディスクドライブ劣化
LAN	回線障害しきい値オーバー・送信リトライ、送信アボート しきい値オーバーなど

### サーバ障害の予防

ESMPRO/ServerAgentは、障害の予防対策として事前に障害の発生を予測する予防保守機能をサポートしています。

ESMPRO/ServerManager、ServerAgentは、サーバの各リソースに対して「しきい値」を設定できます。設定したしきい値を超えると、ESMPRO/ServerAgentは、ESMPRO/ServerManagerへアラートを通報します。

予防保守機能は、ハードディスクドライブ、筐体内温度、CPU使用率などさまざまな監視項目に対して設定できます。

### サーバ稼動状況の管理

ESMPRO/ServerAgentは、サーバのさまざまな構成要素を管理・監視します。ESMPRO/ServerAgentが管理・監視する情報は、ESMPRO/ServerManagerのデータビューアで参照できます。

また、ハードディスクドライブ・CPU・メモリ・ファン・電源・温度といった、サーバの信頼性を高いレベルで維持するために必要なものはすべて管理・監視します。

ESMPRO/ServerAgentをインストールした場合、データビューアの項目ごとの機能可否は下表のようになります。

	機能名	可否	機能概要	
ハー	ドウェア	0	ハードウェアの物理的な情報を表示します。	
	メモリバンク	0	メモリの物理的な情報を表示します。	
	装置情報	0	装置固有の情報を表示します。	
	CPU	0	CPUの物理的な情報を表示します。	
システム		0	CPUの論理情報参照や負荷率の監視が可能です。メモリの論理情報参照や状態監視が可能です。	
1/05	デバイス	0	I/Oデバイス(フロッピーディスクドライブ、シリアルポート、 パラレルポート、キーボード、マウス、ビデオ)の情報が参照 可能です。	
シス	テム環境	0	温度、ファン、電圧、電源、ドアなどを監視する機能です。	
	温度	0	筐体内部の温度を監視します。	
	ファン	0	ファンを監視します。	
	電圧	0	筐体内部の電圧を監視します。	
	電源	0	電源ユニットを監視します。	
	ドア	0	Chassis Intrusion(筐体のカバー/ドアの開閉)を監視します。	
ソフトウェア		0	サービス、ドライバ、OSの情報が参照可能です。	
ネットワーク		ネットワーク(LAN)に関する情報参照やパケット監視が可能です。		
拡張バスデバイス		0	拡張バスデバイスの情報が参照可能です。	
BIO	6	0	BIOSの情報が参照可能です。	
ローカルポーリング ○ ESMPRO/ServerAgentが取得する 能です。		ESMPRO/ServerAgentが取得する任意のMIB項目の値を監視可能です。		
スト	レージ	0	ハードディスクドライブなどのストレージデバイスやコントローラ を監視可能です。	
ファイルシステム ○ ファイルシステム構成の参照や使用率監視な		ファイルシステム構成の参照や使用率監視などが可能です。		
ディスクアレイ		0	LSI Logic社製およびPromise社製ディスクアレイコントローラを監視する機能です。	
その他		0	Watch Dog TimerによるOSストール監視が可能です。	
		0	OS STOPエラー発生後の通報処理を行う機能です。	


### 分散したサーバの一括管理

ESMPRO/ServerManagerが提供する優れたGUIにより、ネットワーク上のサーバを一括管理できます。管理画面はエクスプローラ形式になっておりサーバの各構成要素を階層的に表示するので、効率よく管理できます。

ESMPRO/ServerManagerでは、次の3種類のGUIを利用してサーバを管理します。

#### ● オペレーションウィンドウ

ネットワーク上に接続されているサーバのマップを作成し管理します。マップは、設置場所、組織、目的などにより階層化できます。

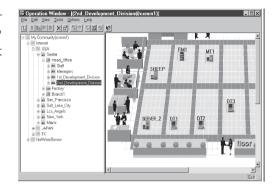

#### ● データビューア

サーバリソースの構成情報をエクスプローラ形式で表示します。また、異常となったサーバの構成要素の状態色を変化させることにより、障害箇所を容易に特定できます。



### ● アラートビューア

各サーバの障害通報を一元管理します。サーバで発生した障害は、ただちにアラートビューアに通報されます。 管理者はネットワーク上のあらゆる障害をいち早く認識できます。



### ESMPRO/ServerAgent(Windows版)

ESMPRO/ServerAgentは、本装置とESMPRO/ServerManager(管理PC)との間でエージェントの役割をするユーティリティです。

ESMPRO/ServerAgentは購入時、本装置のハードディスクドライブにインストール済みです。また、再インストールのときも自動的にインストールされます。

### 動作環境

お使いのExpress5800/InternetStreamingServerシリーズで動作します。詳しくはオンラインドキュメントの「ESMPRO/ServerAgent FAQガイド(よくある質問について)」を参照してください。

### セットアップを始める前に

ESMPRO/ServerAgentを動作させるためにはTCP/IPとTCP/IP関連コンポーネントのSNMPの設定が必要です。TCP/IPに関する設定はオペレーティングシステムのヘルプなどを参照して設定してください。SNMPに関する設定はオンラインドキュメントのTESMPRO/ServerAgent FAQガイド(よくある質問について)Jで詳しく説明しています。

それぞれの設定には「WebUI」を使用します。

WebUIについては1章の「本装置への接続」(25ページ)を参照してください。



ESMPRO/ServerManagerとの正確な通信をするために、Windowsファイアウォールの設定をしてください。詳しい手順はオンラインドキュメントの「ESMPRO/ServerAgent FAQガイド(よくある質問について)」で説明しています。

### ESMPRO/ServerAgentのセットアップ

インストールされたESMPRO/ServerAgentの各種設定は出荷時の設定のままです。設定を変更するには、以下の手続きを行ってください。

- 1. WebUIに接続し、[メンテナンス]ー[リモート デスクトップ]を選択する。
- 2. Administrator権限を持つユーザーでログ オンする。
- **3.** [スタート]から[設定] [コントロールパネル]をクリックする。



[コントロールパネル]の[ESMPRO ServerAgent]アイコンをダブルクリック するとプロパティダイアログボックスが表示されます。ダイアログボックス内の各シートにある設定を使用する環境に合わせてください。



### 補足説明

運用時の注意事項や補足説明がオンラインドキュメントで説明されています。 添付の「EXPRESSBUILDER (SE) JCD-ROM内のオンラインドキュメント「ESMPRO/ServerAgent FAQガイド(よくある質問について) lを参照してください。

### ESMPRO/ServerManager

ESMPRO/ServerAgentがインストールされたコンピュータをネットワーク上の管理PCから監視・管理するには、本体にバンドルされているESMPRO/ServerManagerをお使いください。

管理PCへのインストール方法や設定の詳細についてはオンラインドキュメント、または ESMPROのオンラインヘルプをご覧ください。



ESMPRO/ServerManagerの使用にあたっての注意事項や補足説明がオンラインドキュメントで説明されています。添付のEXPRESSBUILDER (SE) CD-ROM内のオンラインドキュメント「ESMPRO/ServerManagerインストレーションガイド」を参照してください。

# **DianaScope**

DianaScopeはExpress5800シリーズをリモート管理するためのソフトウェアです。
DianaScopeの機能やインストール方法についての詳細はオンラインドキュメントを参照してください。

- 本製品は、リモートマネージメントカードを装着している場合のみ、DianaScopeからリモート管理することができます。リモートマネージメントカードは購入時のマザーボード上に標準で取り付けられています。
- 本製品においてDianaScope を使用するためにはサーバライセンスが必要です。本製品には以下のサーバライセンスが添付されています。

UL1198-001 SystemGlobe DianaScope Additional Server License(1) 管理対象サーバを1 台管理するためのライセンス

# オフライン保守ユーティリティ

オフライン保守ユーティリティは、本装置の予防保守、障害解析を行うためのユーティリティです。 ESMPROが起動できないような障害が本装置に起きた場合は、オフライン保守ユーティリティを使って障害原因の確認ができます。

- オフライン保守ユーティリティは通常、保守員が使用するプログラムです。オフライン 保守ユーティリティを起動すると、メニューにヘルプ(機能や操作方法を示す説明)があ りますが、無理な操作をせずにオフライン保守ユーティリティの操作を熟知している保 守サービス会社に連絡して、保守員の指示に従って操作してください。
- オフライン保守ユーティリティが起動すると、クライアントから本装置へアクセスできなくなります。

# オフライン保守ユーティリティの起動方法

オフライン保守ユーティリティは次の方法で起動することができます。

● EXPRESSBUILDER (SE)からの起動

「EXPRESSBUILDER (SE)トップメニュー」から「ツール」ー「オフライン保守ユーティリティ」の順に選択すると、CD-ROMよりオフライン保守ユーティリティが起動します。

● フロッピーディスクからの起動

「EXPRESSBUILDER (SE)トップメニュー」の「ツール」ー「サポートディスクの作成」で作成した「オフライン保守ユーティリティ起動FD」をセットして起動すると、オフライン保守ユーティリティが起動します。

● 手動起動(F4キー)

オフライン保守ユーティリティをインストール後、POST画面で<F4>キーを押すと、ハードディスクドライブよりオフライン保守ユーティリティが起動します。

# オフライン保守ユーティリティの機能

オフライン保守ユーティリティを起動すると、以下の機能を実行できます(起動方法により、 実行できる機能は異なります)。

#### ● IPMI情報の表示

IPMI (Intelligent Platform Management Interface) におけるシステムイベントログ (SEL)、センサ装置情報(SDR)、保守交換部品情報(FRU)の表示やバックアップをします。

本機能により、本装置で起こった障害や各種イベントを調査し、交換部品を特定することができます。

### ● BIOSセットアップ情報の表示

BIOSの現在の設定値をテキストファイルへ出力します。

#### ● システム情報の表示

プロセッサ(CPU)やBIOSなどに関する情報を表示したり、テキストファイルへ出力したりします。

#### ● システム情報の管理

お客様の装置固有の情報や設定のバックアップ(退避)をします。バックアップをしておかないと、ボードの修理や交換の際に装置固有の情報や設定を復旧できなくなります。 次の手順に従ってバックアップをしてください。

- 1. 3.5インチフロッピーディスクを用意する。
- EXPRESSBUILDER (SE) CD-ROMを本体装置のDVD-ROMドライブにセットして、再起動する。

EXPRESSBUILDER (SE)から起動して「EXPRESSBUILDER (SE)トップメニュー」が表示されます。

- 3. 「ツール」ー「オフライン保守ユーティリティ」を選ぶ。
- 「システム情報の管理」から「退避」を選択する。
   以降は画面に表示されるメッセージに従って処理を進めてください。



リストア(復旧)は操作を熟知した保守員以外は行わないでください。

#### ● 各種ユーティリティの起動

EXPRESSBUILDER (SE)から保守用パーティションにインストールされた以下のユーティリティを起動することができます。

- システムマネージメント機能
- ー システム診断
- 保守用パーティションの更新

#### ● 筐体識別

本装置のランプ、ブザー等で、本装置を識別出来る様にします。ラックに複数台の装置が設置された局面で装置を識別するときなどに便利です。

# システム診断

システム診断は装置に対して各種テストを行います。
「FXPRESSBUIL DER (SF) Iの「ツール Iメニューから「システム診断 Iを選択して診断してください。

# システム診断の内容

システム診断には、次の項目があります。

- 本体に取り付けられているメモリのチェック
- CPUキャッシュメモリのチェック
- システムとして使用されているハードディスクドライブのチェック



システム診断を行う時は、必ず本体に接続しているLANケーブルを外してください。接続したままシステム診断を行うと、ネットワークに影響をおよぼすおそれがあります。



ハードディスクドライブのチェックでは、ディスクへの書き込みは行いません。

# システム診断の起動と終了

システム診断には、本装置に直接接続されたコンソール(キーボード)を使用する方法と、シリアルポート経由で接続されている管理PCのコンソールを使用する方法(コンソールレス)があります。

それぞれの起動方法は次のとおりです。



この章の「EXPRESSBUILDER (SE)」では、コンソールレスでの通信方法にLANとCOMポートの2つの方法を記載していますが、コンソールレスでのシステム診断ではCOMポートのみを使用することができます。

- 1. シャットダウン処理を行った後、本体の電源をOFFにし、電源コードをコンセントから抜く。
- 2. 本体に接続しているLANケーブルをすべて取り外す。
- 3. 電源コードをコンセントに接続し、本体の電源をONにする。
- **4.** EXPRESSBUILDER (SE) CD-ROMを使って本装置を起動する。

本体のコンソールを使用して起動する場合と、コンソールレスで起動する場合で手順が異なります。この章の「EXPRESSBUILDER (SE)」を参照して正しく起動してください。

EXPRESSBUILDER (SE)から起動すると画面にメニューが表示されます。






本装置のコンソールを使用した場合

コンソールレスの場合

- 5. 「ツール」を選択する。
- 6. 「ツール」メニューの[システム診断]を選択する。

システム診断を開始します。約3分で診断は終了します。

診断を終了するとディスプレイ装置の画面が次のような表示に変わります。

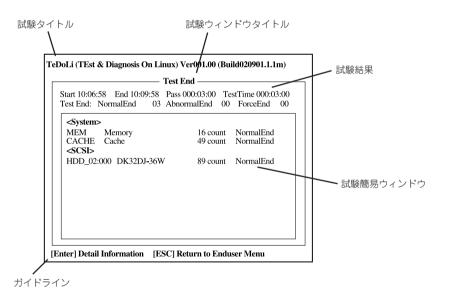

試験タイトル: 診断ツールの名称およびバージョン情報を表示します。

試験ウィンドウタイトル: 診断状態を表示します。試験終了時には"Test End"と表示します。 試験結果: 診断開始・終了・経過時間および終了時の状態を表示します。

ガイドライン: ウィンドウを操作するキーの説明を表示します。

試験簡易ウィンドウ: 診断を実行した各試験の結果を表示します。

カーソル行で<Enter>キーを押下すると試験の詳細を表示します。

システム診断でエラーを検出した場合は、試験簡易ウィンドウの該当する試験結果が赤く反転表示し、右側の結果に「Abnormal End」と表示します。

エラーを検出した試験にカーソルを移動して<Enter>キーを押し、試験詳細表示に出力されたエラーメッセージを記録して販売店、または保守サービス会社に連絡してください。

7. 画面最下段の「ガイドライン」に従い<Esc>キーを押す。 以下のエンドユーザーメニューを表示します。

TeDoLi (TEst & Diagnosis On Linux) Ver001.00 (Build020901.1.1m)

Enduser Menu

Test Result

<br/>
<br/

<Test Result> 前述の診断終了時の画面を表示します。

<Device List> 接続されているデバイス一覧情報を表示します。

<Log Info> 試験ログを表示します。試験ログをフロッピーディスクへ記録することが

できます。フロッピーディスクへ記録する場合は、フォーマット済みのフロッピーディスクをフロッピーディスクドライブに挿入し、<Save(F)>を

選択してください。

<Option> ログの出力先の変更を行います。

<Reboot> システムを再起動します。

上記エンドユーザーメニューで<Reboot>を選択する。
 再起動し、システムがEXPRESSBUILDER (SE)から起動します。

9. EXPRESSBUILDER (SE)を終了し、DVD-ROMドライブからCD-ROMを取り出す。

10. 本体の電源をOFFにし、電源コードをコンセントから抜く。

11. 手順2で取り外したLANケーブルを接続し直す。

12. 電源コードをコンセントに接続する。

以上でシステム診断は終了です。

# Adaptec Storage Manager<sup>TM</sup>

Adaptec Storage Manager<sup>TM</sup>(以下ASMと略記します)はAdaptecのSCSIコントローラを利用したディスクアレイシステム(Adaptec HostRAID)の監視・管理を行うアプリケーションです。ASMを使用することで、システム運用中のAdaptec HostRAIDの保守やイベント監視による通報を行うことができます。

ASMのインストールおよび操作方法については、添付のEXPRESSBUILDER (SE) CD-ROM内のオンラインドキュメント [Adaptec Storage Manager<sup>TM</sup>ユーザーズガイド] を参照してください。この説明書には運用にあたって注意すべきことも掲載しています。運用開始前に必ずお読みください。

### 購入時のセットアップ

ASMは購入時にあらかじめインストールされています。この他に管理PC側のInternet Explorerの設定や通報監視についての設定などが必要な場合があります。  $\lceil \text{EXPRESSBUILDER} \ (\text{SE}) \rfloor \text{内のオンラインドキュメント} \lceil \text{Adaptec Storage Manager}^{\intercal M} \rceil$ 

### バックアップDVD-ROMからのセットアップ

ユーザーズガイド」の付録を参照し、設定してください。

バックアップDVD-ROMを使ってセットアップを行う際、他に管理PC側のInternet Explorer の設定や通報監視についての設定などが必要な場合があります。「EXPRESSBUILDER (SE)」内のオンラインドキュメント「Adaptec Storage Manager<sup>TM</sup>ユーザーズガイド」の付録を参照し、設定してください。

# **Power Console Plus**

Power Console Plusは、オプションのディスクアレイコントローラのRAIDシステムを制御するためのユーティリティでWebUIトで動作します。

Power Console Plusを使うことにより、本装置のRAIDシステムの監視や保守などの操作を行うことができます。

### 特長

Power Console Plusには、以下の特長があります。

- コンフィグレーションが容易になるウィザード機能をサポート
- SAF-TEに対応
- パフォーマンスモニタをサポート
- 温度監視、電源監視、ファン監視などのエンクロジャー機能をサポート
- ロジカルドライブ単位のWrite/Read/Cacheポリシー設定が可能

# コンポーネント構成

Power Console Plusは、3つのコンポーネントで構成されています。

- SNMP Agent
  - SNMP経由でのESMPROによるMegaRAIDコントローラの監視を可能にします。
- MegaRAID Service Monitor
  - イベントログ登録によりESMPROでのMegaRAIDコントローラの監視を可能にします。
- MegaRAID Client
  - グラフィカルな画面でRAIDシステムを制御します。

# セットアップと環境設定

Power Console Plusは出荷時に標準装備のハードディスクドライブへインストール済みです。また再インストールの際も自動的にインストールされます。

# 

本装置をディスクアレイで運用するために必要なソフトウェアです。アンインストールしないでください。

ESMPRO/ServerAgentを使ってMegaRAIDコントローラの監視ができるようにするときは、本装置にESMPRO/ServerAgentをインストールする必要があります。ESMPRO/ServerAgentも出荷時に標準装備のハードディスクドライブへインストール済みです。また再インストールの際も自動的にインストールされます。

### Power Console Plusに関する注意事項

● [ディスク]ー[Power Console Plus]にて本装置にログオンすると、通常Power Console Plus画面を開きます。ただし、ブラウザの環境により、「現在のブラウザゾーンにあるこのプログラムにアクセスできません。]とメッセージが表示され、リモートデスクトップにて接続しただけの状態となることがあります。その場合には、[スタート]ー[すべてのプログラム]ー[MegaRAID Client]を選択し、Power Console Plusを起動してください。

インターネットエクスプローラでは設定でWebUlを「イントラネット」や「信頼済みサイト」に追加すると、この現象が改善されることがあります。詳細は81ページの「WebUlの使用時の注意事項」を参照してください。

また、WebUIを使用する際に、ブラウザのURL 入力欄([アドレス]または[場所]など)に IPアドレスを指定して使用されている場合は、一度、WebUIを終了します。ブラウザを 再起動後、URL 入力欄に以下のように本装置のコンピュータ名を指定し、WebUIを使用 できる状態になった後、改めて同様の処理を行うと、正しく利用できるようになること があります。

「http://コンピュータ名:8099/」または「https://コンピュータ名:8098/」

- リモートデスクトップ領域に入っての設定画面を同時に開いたままの状態にはできません。このため、リモートデスクトップ機能を用いた各種画面上で本装置にログオンしようとした際に以下のメッセージを表示する場合があります。この場合は、リモートデスクトップ画面を終了してください。その後、同様のメッセージが表示される場合は、一度ブラウザを終了した後しばらく経ってから操作を行ってください。その後にもメッセージが表示される場合は、本装置を再起動してください。
  - The terminal server has exceeded the maximum number of allowed connections.(ターミナルサーバは許可された最大接続数を超過しました)
  - システムにログオンできません(1B8E)。再実行するか、システム管理者に問い合わせてください。
  - サーバーへの接続エラー:<サーバ名>。この機能を使用するには、サーバーのリモートデスクトップを有効にしてください。

# Power Console Plusのアクティベーション(有効化)

本装置に標準装備のSCSIコントローラで運用しているシステムで、オプションのディスクアレイコントローラを増設する場合は、以下の手順でPower Console Plusを使用できる状態に設定してください。


- 1. 8章のオプションの増設およびオプションの説明書を参照してディスクアレイコントローラおよび、外付けのSCSI機器を接続し、ディスクアレイのコンフィグレーション設定をする。
- 2. 本装置の電源をONにし、OSを起動します。
- 3. OSでのRAID設定ツールを有効にするために、以下の設定を行う。
  - ① WebUIを起動し、[メンテナンス]ー
    [リモート デスクトップ]を選択し、
    リモートデスクトップを起動する。

    ② Administratorの権限を持ったユーザーでログインする。

    ② Physical Section (2015) 1975 (2015) 19

③ [スタート]ー[ファイル名を指定して実行]より「C:\text{SUPPORT\text{Ybin\text{\text{\text{FAIDConf.exe}}}} を実行する。

コマンド実行後自動的に再起動が行われ、再起動後にWebUIの[ディスク] メニューに「Power Console Plus」の項目が追加されます。

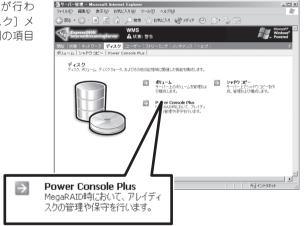

4. 99ページの「ディスクの管理」を参照して、増設した領域のパーティションの作成とフォーマットを行う。

作成したパーティションのディスク領域をWindows Mediaサービスで公開するには、Windows Mediaサービスの公開ポイントを新たに作成するか、既存の公開ポイントの下にディスク領域をマウントするかのいずれかの設定を行う必要があります。

#### ● Windows Mediaの公開ポイントを作成する場合

123ページの「公開ポイントの追加と削除」を参照して、公開ポイントを作成してください。また、FTPやWindows共有でのアップロードを行う場合には、140ページの「FTP 共有」参照して、FTPの仮想ディレクトリや、Windows共有の追加を行ってください。

#### ● ディスク領域を既存の公開ポイント下にマウントする場合

新たに作成したディスク領域を、既存の公開ポイント下にマウントする場合は、109ページの「Windowsのマウントについて」を参照して設定してください。

以上の設定で、Windows Mediaサービスから新たなディスク領域が使用可能となります。

### Power Console Plusの起動と終了

Power Console Plusは本装置の管理ツール「WebUI」から起動します。

### 起動

 WebUIに接続して、[ディスク]ー[Power Console Plus]をクリックする。

#### 

オプションのディスクアレイコントローラを搭載していない場合は[ディスク]メニューの中に[Power Console Plus]は存在しません。



画面が表示されたら、Administrator権限を持つユーザーでログオンする。

「Power Console Plus」が自動的に起動されます。



#### ₩ ○ 重要


ブラウザの環境により、「現在のブラウザゾーンにあるこのプログラムにアクセスできません。]とメッセージが表示され、リモートデスクトップにて接続した状態となることがあります。その場合には、「スタート]ー「すべてのプログラム]ー「MegaRAID Client」を起動してください。また、インターネットエクスプローラでは設定でWebUIを「イントラネット」や「信頼済みサイト」に追加すると、この現象が改善されることがあります。詳細は81ページの「WebUIの使用時の注意事項」を参照してください。



3. Access Modeを選択する。

[Full Access]モードを指定するとすべての操作を行うことができます。[View Only]モードを選択すると情報を確認することができますが、操作することはできません。


4. [Full Access]モードを指定した場合は、パスワードを入力する。

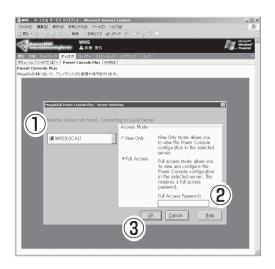

### 終了

1. Power Console Plusの[Configuration] - [Exit]を選択する。

確認メッセージが表示されます。

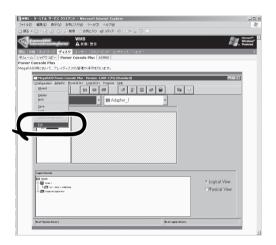

2. [OK]をクリックして終了する。



# Power Console Plusの機能

Power Console Plusの機能に関する詳細については、添付の「EXPRESSBUILDER (SE)」 CD-ROM内のオンラインドキュメント「Power Console Plusユーザーズガイド」を参照してください。

# エクスプレス通報サービス

エクスプレス通報サービスに登録することにより、システムに発生する障害情報(予防保守情報含む)を電子メールやモデム経由で保守センターに自動通報することができます。

本サービスを使用することにより、システムの障害を事前に察知したり、障害発生時に迅速に保守を行ったりすることができます。

### 動作環境

エクスプレス通報サービスをセットアップするためには、以下の環境が必要です。

#### ハードウェア

- メモリ 18.0MB以上
- ハードディスクドライブの空き容量 30.0MB以上
- モデム ダイヤルアップ経由の通報を使用する場合、モデムが必要です。ダイヤルアップ経由 エクスプレス通報で使用するモデムはNECフィールディングにご相談ください。
- メールサーバ 電子メール経由の通報を使用する場合、SMTPをサポートしているメールサーバが必要 です。

#### ソフトウェア

- ESMPRO/ServerAgent
- 上記、ESMPRO/ServerAgentがサポートするOS
- マネージャ経由の通報を使用する場合は、マネージャ側に以下の環境が必要です。 ESMPRO/ServerManager\* + ESMPRO/AlertManager Ver.3.4以降
  - \* 監視対象となるサーバにインストールされているESMPRO/ServerAgentのバージョン以上を使用してください。
    - (例) 監視対象となるサーバにインストールされているESMPRO/ServerAgentの バージョン3.8の場合、バージョンが3.8以上のESMPRO/ServerManagerが 必要です。

# セットアップに必要な契約

セットアップを行うには、以下の契約等が必要となりますので、あらかじめ準備してください。

#### ● 本体装置のハードウェア保守契約、またはエクスプレス通報サービスの契約

本体装置のハードウェア保守契約、またはエクスプレス通報サービスのみの契約がお済みでないと、エクスプレス通報サービスはご利用できません。契約内容の詳細については、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

#### ● 通報開局FD

契約後送付される通報開局FDが必要となります。まだ到着していない場合、通報開局FDが到着してから、セットアップを行ってください。

エクスプレス通報サービスのセットアップについては、「オンラインドキュメント」を参照してください。

# インストールとセットアップ

エクスプレス通報サービスは本装置にインストール済みです。また、システムの再インストールの際も自動的にインストールされます。

エクスプレス通報サービスは使用環境に合わせたセットアップをする必要があります。 設定はクライアントマシンから「WebUI」を使って本装置に接続し、変更します。セットアップについては、保守サービス会社にお問い合わせください。

# バックアップ装置ファームウェアアップデートツール

バックアップ装置ファームウェアアップデートツールは、バックアップ装置のファームウェアアップデートを行うソフトウェアです。

以下のバックアップ装置をお持ちのお客様で、本装置に搭載のSCSIコントローラ(オンボードSCSI)に接続してご利用になる場合は、バックアップ装置のファームウェアアップデートが必要になる場合があります。お手持ちのバックアップ装置が下表に記載した機種に該当する場合は、添付のEXPRESSBUILDER (SE) CD-ROMの次のディレクトリ格納されている説明書を参照し、ファームウェアアップデートを行ってください。

「<CD-ROMドライブレター>:\YTapeFWUp\YSony\YManual J.pdf」

ファームウェアバージョン確認方法についても説明書に記載されています。

ファームウェアアップデート対象装置を下表に示します。

<バックアップ装置・ファームウェア一覧表>

コード	名 称	型番	適用FW バージョン*	実行ファイル
N8151-29	内蔵AIT集合型	TSL-A500C	L1nb	fwtool_TSL-A500C.exe
N8151-34A	内蔵AIT	SDX-300C/SDX-400C	07n6	fwtool_SDX-300C.exe
N8151-36	内蔵AIT集合型	TSL-A300C/TSL-A400C	L7n7	fwtool_TSL-A300C.exe
N8151-39	内蔵DAT集合型	TSL-11000	L2n4	fwtool_TSL-11000.exe
N8151-45	内蔵DAT	SDT-10000/SDT-11000	02n9	fwtool_SDT-10000.exe
N8151-46	内蔵AIT	SDX-500C	01nm	fwtool_SDX-500C.exe
N8560-22	外付DAT	SDT-10000/SDT-11000	02n9	fwtool_SDT-10000.exe
N8151-41A	内蔵AIT	SDX-700C	01nm	fwtool_SDX-700C.exe

<sup>\*</sup>FWアップデートが必要なバックアップ装置は、上記適用FWバージョンよりも低いFWバージョンの装置です。 (アルファベットより数字の方が小さくなります。) 例:L1nb>L1n8

# **BMC Online Update**

BMC Online Update は、インターネットで配布される「BMC(Base board Management Controller) ファームウェア |を使用して、BMCファームウェアを更新するソフトウェアです。

### 動作環境

- ハードディスクドライブの空き容量2MB以上
- サポートOS本装置がサポートするオペレーティングシステム

# セットアップを始める前に

BMC Online Update の各操作にはWebUIを使用します。
WebUIについては1章の「本装置への接続」(25ページ)を参照してください。
次の手順でWebUIを使用して本装置にログオンします。

- 1. WebUJを使用して本装置に接続する。
- 2. [メンテナンス]をクリックする。
- 3. 「リモートデスクトップ]をクリックする。
- **4.** Administrator権限を持つユーザーでログオンする。

### インストール

BMC Online Updateのインストールには、添付のEXPRESSBUILDER (SE) CD-ROMを使用します。本体装置のOSが起動した後、EXPRESSBUILDER (SE) CD-ROMをDVD-ROMドライブにセットして、Autorunで表示されるメニューから[ソフトウェアのセットアップ]ー[BMC Online Update]の順にクリックしてください。以降はダイアログボックスのメッセージに従ってインストールしてください。



### 起動方法

# 

- BMCファームウェアの更新をしている間は装置の電源をOFFにしないでください。更 新作業が途中で中断されるとシステムが起動できなくなります。
- 更新されたBMCファームウェアは、装置の再起動後に有効になります。再起動を行うまでは更新前の状態で運用を継続します。

スタートメニューから[すべてのプログラム]ー[BmcOnlineUpdate] — [BmcOnlineUpdate]の順にクリックします。



# アンインストール

スタートメニューから[コントロールパネル]ー[プログラムの追加と削除]の順にクリックする。



**2.** [BmcOnlineUpdate]をクリックし、[変更と削除]をクリックする。

以降はダイアログボックスのメッセージ に従ってアンインストールしてくださ ()。



### エラー表示一覧

下表にエラーメッセージと対処方法を示します。

メッセージ	対処方法
アップデートの必要がありません。	現在使用している環境は、アップデートしようと したデータより新しいか同じデータが適用されて います。
対象装置ではありません。	データが対象装置のものではありません。 対象装置のデータでUpdateを実行してください。
BMC情報を取得できません。	リモートマネージメントカードが正常に取り付けられているか確認してください。取り付けを確認してからUpdateを実行してください。
オンラインモードに移行できません。	BMCがビジー状態の可能性があります。 数分後に再度実行してください。
運用中のデータの退避に失敗しました。	
更新モードに移行できません。	
データの更新中にエラーが発生しました。	
終了処理に失敗しました。	
IPMIドライバが見つかりません。	IPMIドライバをインストールしてください。 カーネルバージョンに対応し たESMPRO/ServerAgentのドライバモジュール を次のホームーページからダウンロードしてイン ストールしてください。 http://nec8.com/
サポート対象外です。	アップデート機能をサポートしていないBMCです。 このツールによるアップデートはできません。

■ 対処方法を実行しても、アップデートに失敗した場合は保守サービス会社に連絡してくださ い。